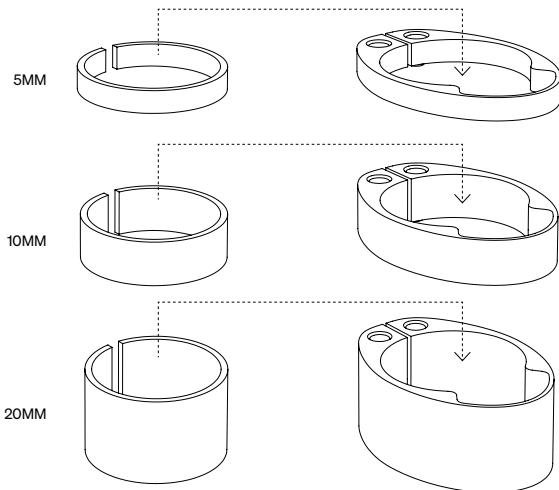


Vinci stem - Bussole alluminio

Vinci stem - Alloy sleeve

BUSSOLA / ALLOY SLEEVE

DISTANZIALE / SPACER

**AVVERTENZA**

Installare le bussole di riduzione in alluminio (da 1-1/4" a 1-1/8") all'interno degli spessori in nylon prima di assemblare l'attacco sulla bici.

Le bussole di riduzione in alluminio sono necessarie solo in caso di montaggio di cannotti forcella da 1-1/8".

Le bussole di riduzione non devono essere utilizzate nel caso di forcelle cannotto da 1-1/4".

NOTICE

Install the alloy sleeve adapters (from 1-1/4" to 1-1/8") inside the nylon spacers before assembly the stem on the bike. Alloy sleeve adapters are required only in case of assembly on 1-1/8" fork steerer. The alloy sleeves should not be used in case of 1-1/4" fork steerer.